


**MEUBLES DE SALLE DE BAIN WILD / BATHROOM CABINET WILD /
MUEBLES DE BANO WILD / MOBILI DA BAGNO WILD**

REF: 45099



**Notice de montage / Assembling Instruction / Instrucciones de montaje /
Istruzioni di montaggio**

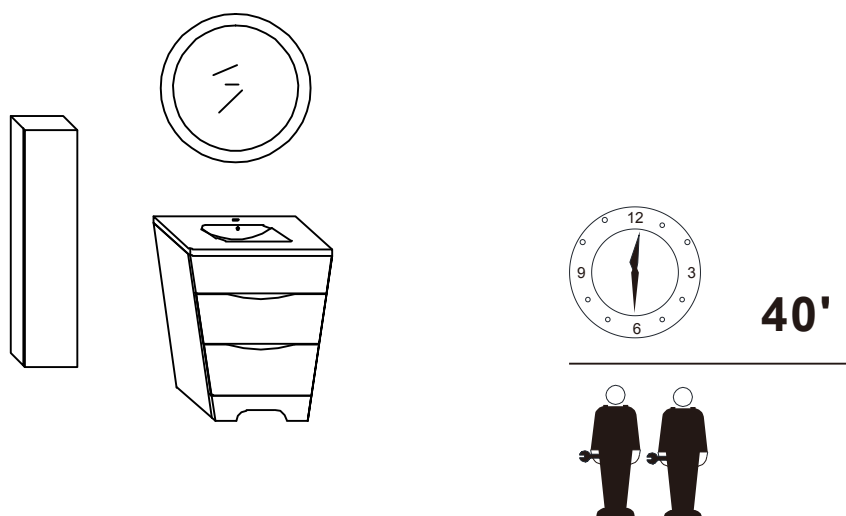


FRANÇAIS	ENGLISH
> Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice de montage avant de suivre pas-à-pas les différentes étapes d'-assemblage > Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces et accessoires nécessaires au montage de votre meuble avant de jeter tout emballage > Effectuez votre montage sur une surface plane > Ne serrez pas les vis au maximum avant la fin du montage > Jetez les pièces supplémentaires et gardez les hors de portée des enfants	> We suggest you spend a short time reading through this leaflet and follow the simple step-by-step assembly instructions. > Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings. > Assemble this product on a flat surface. > Assemble all parts loosely before tightening any bolts. > Discard all extra fittings and keep fittings out of reach of children.
ESPAÑOL	ITALIANO
> Dedique unos minutos a la lectura de estas instrucciones para seguir paso a paso las etapas de montaje. > Compruebe que dispone de todas la piezas y accesorios necesarios al montaje antes de tirar los embalajes > Efectúe el montaje sobre una superficie plana > No apriete los tornillos al máximo hasta el final del montaje > Mantener las piezas que sobren fuera del alcance de los niños hasta tirarlas	> Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di cominciare > Prima di buttare il cartone d'imballo verificare scrupolosamente che nessun elemento nè accessorio sia mancante > Effettuare il montaggio su una superficie piana > Non serrare le viti al massimo prima della fine del montaggio > Buttare i pezzi supplementari e tenerli fuori portata dei bambini



OUTILS NECESSAIRES / REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS NECESARIAS / STRUMENTI NECESSARI

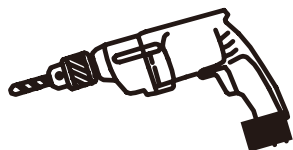


FIXATION / FASTENINGS / FIJACIÓN / FISSAZIONE

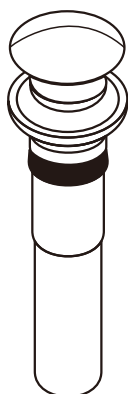


a x 1

200 x Ø65 mm



d x 2

M 4 x 32mm

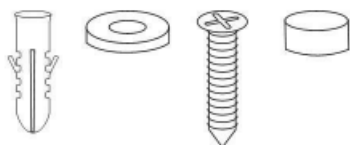


b x 2


M 5 x 48mm

1

Fixer le meuble principal au mur avec les vis
 Fix the main cabinet on the wall with screws
 Fija el gabinete principal en el muro con los tornillos
 Fissare grazie alle viti, il mobile principale al muro

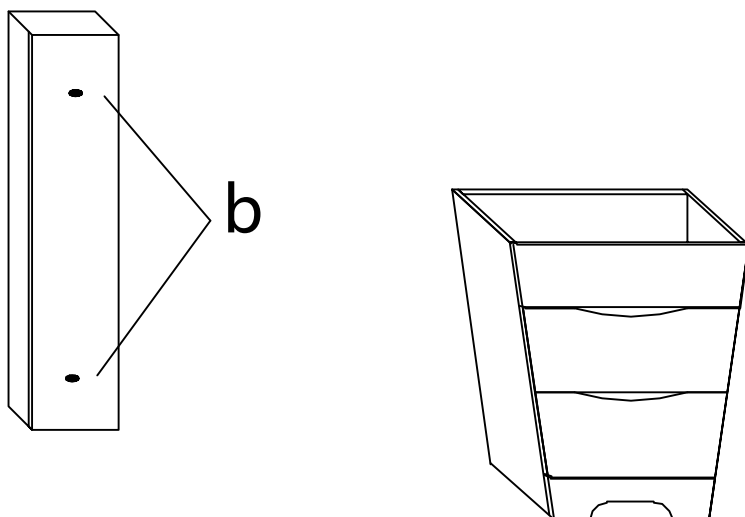

2

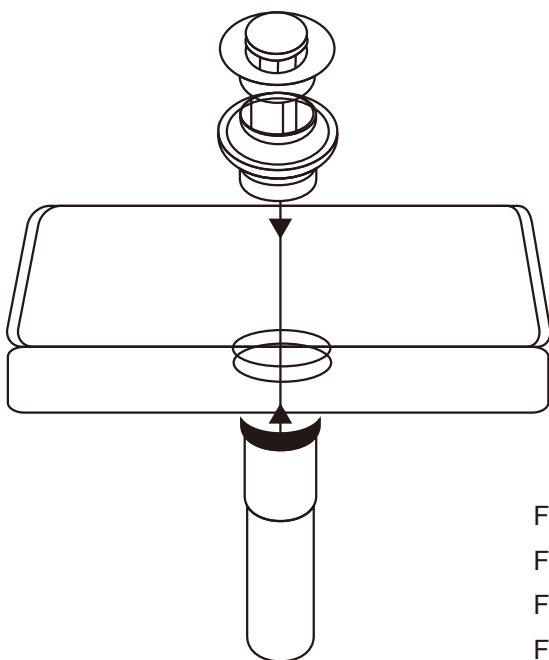

Fixer la bonde à la vasque comme indiqué sur le plan
 Fix the popup drain on the basin
 Fija el desagüe a la cuenca
 Fissare il tappo alla vasca come indicato


3

Placer la vasque comme indiqué sur le plan

Place the basin

Place la Cuenca y fija el grifo

Sistemare la vasca come indicato

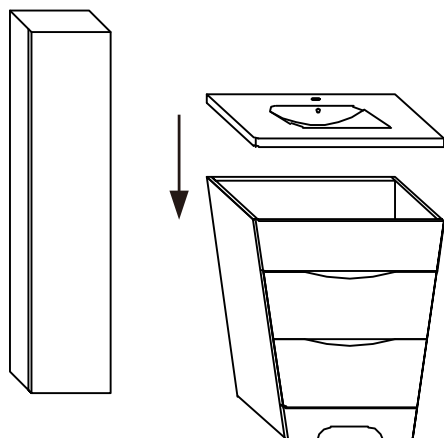


4

Fixer le miroir au mur avec les vis

Fix the mirror with screws

Fija el espejo con los tornillos

Fissare, grazie alle viti, lo specchio

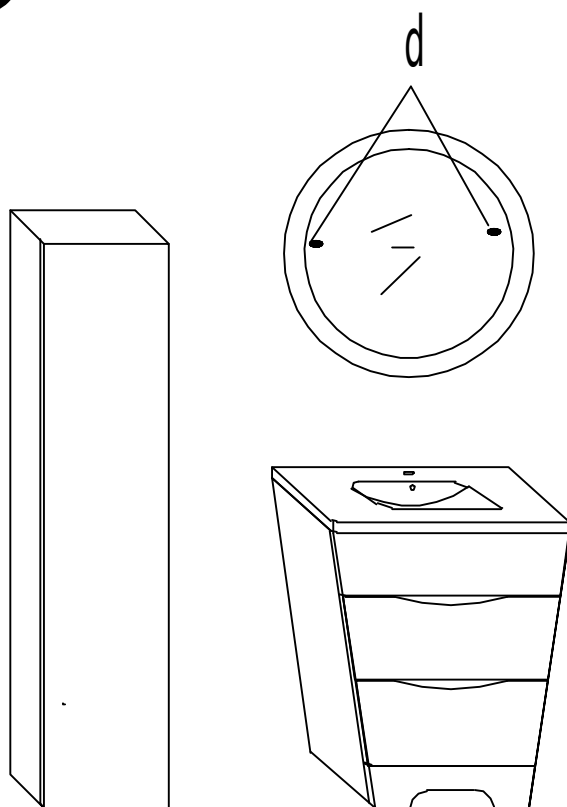

S'assurer de laisser de l'espace entre le miroir et le robinet

Make sure some distance between the mirror and tap

Asegurase que deja espacio entre el espejo y el grifo

Lasciare dello spazio tra lo specchio e il rubinetto

5

